

LED jelző
Piros - mód
Narancs - program

D-gomb

L - szárny / sebesség

L - szárny / sebesség


Pedál port
Foot-Pedal
port

Kábel port Con-
ductor port

USB kábel
USB cable

Fék
CJ/1/LT

ACC
X/2/RT

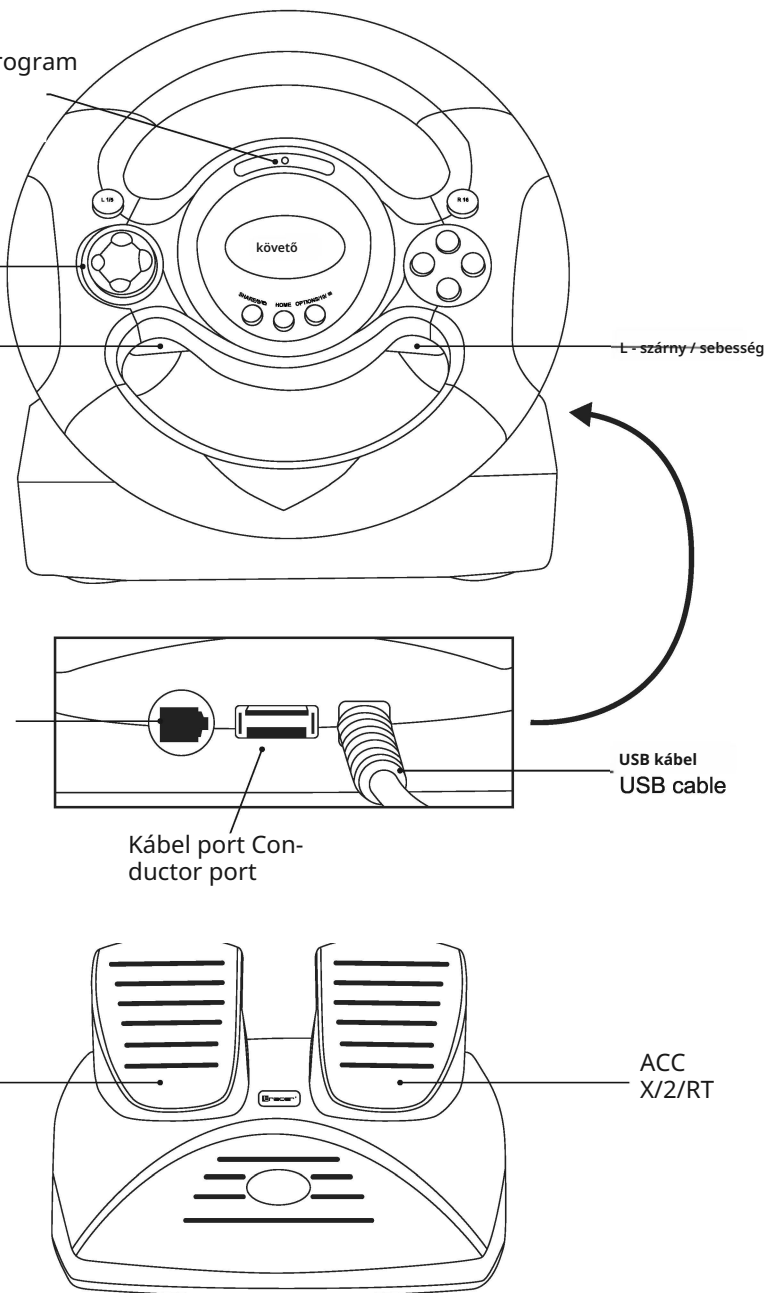

Leírás

Köszönjük, hogy megvásárolta a vezetékes 4 az 1-ben kormánykereket, amely PS3, PS4, PC és XBOX One konzolokhoz készült, és kompatibilis minden PS4, PS3, PC és XBOX One játékkal. A beépített rezgőmotoroknak köszönhetően különböző intenzitású rezgéseket képes generálni az Ön játékon belüli státuszától függően (amennyiben a játék szoftvere támogatja a rezgés funkciót). A formatervezést versenyautó kormánykerekének mintájára alkották meg, ergonómiai szempontokat figyelembe véve – így még hosszú órák versenyzése után sem fog fáradtságot érezni. Ennek köszönhetően a játék még élethűbb, dinamikusabb és izgalmasabb lesz

Tulajdonságok

1. Kompatibilis a Windows XP/NT/STA/7/8/10 rendszerekkel;
2. Kompatibilis az összes PS4/PS3/XBOX One konzollal, beleértve az amerikai, japán és európai változatokat is.
3. LED jelzőfény (PS3 kompatibilis)
4. Home gomb PS3/PS4/XBOX One konzolokhoz
5. 8 irányú analóg D-pad: FEL/LE/JOBB/BAL, valamint négy 45 fokos gomb
6. Négy programozható gomb: jobb szárny (R2/8/RT), bal szárny (L2/7/LB), fékpedál, gázpedál
7. 12 funkciógomb: **X/2/A**, **O 3/B**, **A/4/Y**, **D/1/X**, **R1/6/RB**, **R2/8/RT**, **L1/5/LB**, **L2/7/LT**, **OPTIONS/10/ Menü**, **SHARE/9** 8. 180 fokos gyorsbillentyű
9. A beépített kormányvisszacsatolás (force feedback) funkció még élethűbbé teszi a játékot
10. A bal oldali joystick három érzékenységi szinttel rendelkezik
11. A rugós gyorsulás még realisztikusabb versenyélményt biztosít
12. PS4 és XBOX ONE játék során csatlakoztassa az eredeti PS4 vagy XBOX One kontrollert a kapcsolat létrehozásához
13. X-INPUT és D-INPUT módok, alapértelmezettként az X-INPUT mód

Gombtáblázat

Gombtípus	PS3	PS4	Xbox Be	1 PC (X- I NPUT)	I PC (D- I NPUT)
Akcógombok	X	X	A	A	2
	O	O	B	B	3
			X	X	1
			Y	Y	4
	R1	R1	RB	RB	6
	L1	L1	LB	LB	5
	R2	R2	RT	RT	8
	L2	L2	LT	LT	7
D-pad	FEL (felfelé)	FEL (felfelé)	FEL (felfelé)	FEL (felfelé)	FEL (felfelé)
	LE (lefelé)	LE (lefelé)	LE (lefelé)	LE (lefelé)	LE (lefelé)
	BALRA (balra)	BALRA (balra)	BALRA (balra)	BALRA (balra)	BALRA (balra)
	JOBBRA (jobbra)	JOBBRA (jobbra)	JOBBRA (jobbra)	JOBBRA (jobbra)	JOBBRA (jobbra)
Funkciógombok	START	Beállítások	Menü	START	10
	Kiválasztás	Megosztás	Nézet	Vissza	9
Írányító gombok	Bal irány:ek	Bal irány:ek	+!->	+!->	+!->
L-szárny	L2	L1	LB	LB	7
R-szárny	R2	R1	RB	RB	8
Bal pedál		L2	LT	LT	1
Jobb pedál	X	R2	RT	RT	2
Mód	Kezdőlap	Kezdőlap	X-Guide	X-Guide	MÓD

Funkciók

Gombprogramozási funkciók

Belépés

1. Forrásgombok: D/1/X, 0/3/B, J:./4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT
2. Programozható gombok: L-Wing (L2/7/LB), R-Wing (R2/8/RB), gáz (X/2/RT), fék (D/1/LT)

Beállítás

1. Nyomja meg egyszerre a SHARE/9 és az OPTIONS/10 vagy a Menü gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ezután a narancssárga LED világítani kezd;
2. Nyomja meg a programozható gombot – a narancssárga LED elkezd villogni;
3. Nyomja meg a forrásgombot. Ha a piros LED felgyullad, a gomb sikeresen programozva lett.

Egy adott gombhoz rendelt funkció törlése

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a SHARE/9Niew és OPTIONS/10/Menu gombokat 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED fel nem gyullad.
2. Nyomja meg a programozott gombot – a narancssárga LED villogni kezd.
3. Nyomja meg ismét a programozott gombot – a piros LED felgyullad. Az egy gombhoz rendelt funkció sikeresen törölve lett.

Az összes programozott funkció törlése

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a SHARE/9Niew és OPTIONS/10/Menu gombokat 3 másodpercig, amíg a narancssárga LED fel nem gyullad.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OPTIONS/10/Menu gombot 4 másodpercig. A PIROS LED világítani fog. Minden programozott funkció törlődik. Az alapértelmezett funkció visszaállítása megtörtént.

Figyelem: Minden beállítás törlődik a kormánykerék kikapcsolásakor.

Pedálok programozása az Y tengely vezérlésére

1. Nyomja meg egyidejűleg a SHARE/9Niew és az OPTIONS/10/Menu gombokat. Tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a NARANCS LED világítani nem kezd.
2. Nyomja meg a BAL gombot a D-pad iránygombjai közül. A PIROS LED világítani kezd. A pedálok az Y tengely vezérlésére vannak programozva.

3 fokozatú kormányszög-érzékenység állítás

1. Nyomja meg egyidejűleg a SHARE/9Niew és az OPTIONS/10/Menu gombokat. Tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg a NARANCS LED világítani nem kezd.
2. Nyomja meg a SHARE/9Niew gombot az aktuális érzékenységi szint ellenőrzéséhez!
3. Nyomja meg a SHARE/9Niew gombot a kívánt érzékenységi szint beállításához: Közepes (a narancssárga LED lassan villog), Magas (a narancssárga LED gyorsan villog), Alacsony (a narancssárga LED lassan villog)!
4. Nyomja meg a UP gombot az érzékenységi beállításához!

Pedál – analóg funkciók

Minél erősebben nyomja a pedált, annál nagyobb az érték és annál gyorsabb a villogás.

Platformok:

PlayStation 3

1. Csatlakoztassa a kormánykereket és a gamepadet a PS3 konzolhoz. A pedált csatlakoztassa a kormánykerékhez. Kapcsolja be a konzolt.
2. Az aktív csatorna LED-je automatikusan felgyullad a kapcsolat létrejötte után.
3. Ezután konfigurálhatod vagy elkezdheted a játékot.
4. PS3 használata közben egyszer nyomd meg a HOME gombot az XBM menü megnyitásához. Nyomd meg és tartsd lenyomva a HOME gombot 2 másodpercig a BEÁLLÍTÁSOK menü megnyitásához.

PlayStation 4

1. Csatlakoztasd a kormánykereket és a gamepadot a PS4 konzolhoz. A kormánykerékhez csatlakoztasd a pedált. Kapcsold be a konzolt.
 2. Csatlakoztasd a kormánykereket az eredeti PS4 kontrollerhez USB-kábellel – a kontroller szolgál kulcsként a kapcsolat létrehozásához a kontroller és a kormánykerék között (a kontrollernek ki kell kapcsolva lennie).
 3. A kapcsolat létrejötte után a piros LED világítani kezd. Nyomja meg a HOME gombot a kormányon. Ezt követően elindíthatja a játékot, vagy konfigurálhatja a 4-et. PS4 játékmenet közben egyszer nyomja meg a HOME gombot az XBM ablak megnyitásához.
- Figyelem! A PS4 kontrollert a kormánykerékre csatlakoztatáshoz hagyományos, 4 vezetékes USB kábelt kell használni (nem tartozék). A mobil eszközök töltésére szolgáló, kétvezetékes USB kábel nem alkalmas a kormánykerékkel való használatra. A 4 vezetékes kábel egy klasszikus USB kábel, amely bármely üzletben megvásárolható (különálló termékként, tartozék eszköz nélkül).**

XBOXONE

1. Csatlakoztassa a kormányt az XBOX ONE konzolhoz. Csatlakoztassa a pedálokat a kormányhoz. Kapcsolja be a konzolt.
 2. Csatlakoztassa a kormányt az eredeti XBOX ONE kontrollerhez USB-kábel segítségével – kezelje a kontrollert kulcsként a kontroller és a kormány közötti kapcsolat létrehozásához (a kontrollernek ki kell kapcsolniuk lennie).
 3. A kapcsolat létrejöttekor a kormányon piros LED világít. A kontrolleren is felgyullad az LED-jelző. Ezután elkezdheti a játékot. XBOX ONE-on játék közben nyomja meg a HOME gombot a főmenü megnyitásához.
- Figyelem! Az XBOX ONE kontroller kormánykerékhez való csatlakoztatásához klasszikus 4 eres USB-kábelt kell használni (nem tartozék); a hordozható eszközök táplálására szolgáló két eres USB-kábel nem alkalmas a kormánykerékhez. A 4 eres kábel klasszikus USB-kábel, amely bármelyik boltban megvásárolható (külön termékként, eszköz nélkül).**

PC számítógép

X-INPUT

1. Ez az alapértelmezett mód a készülék bekapcsolásakor. A piros LED világít, és az első csatorna jelzője aktív.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig a D-input módra való váltáshoz. A piros LED jelző 6-szor felvillan, majd folyamatosan világít. Az X-input módba való visszatéréshez nyomja meg, és tartsa lenyomva a HOME gombot 3 másodpercig.

D-input illesztőprogram telepítése

1. Indítsa el a Windows rendszert, majd futtassa az illesztőprogram fájlt. Kattintson duplán a SETUP fájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az illesztőprogram telepítéséhez.
2. Csatlakoztassa a kormánykereket a számítógéphez: Start ---> Vezérlőpult ---> Eszközök és nyomtatók, kattintson jobb gombbal az Eszközök és nyomtatók ikonra ---> Játék-vezérlők ---> Tulajdonságok.

Teszt

1. Lépjen be a tesztfelületre a gombok és tengelyek funkcióinak teszteléséhez.
2. Lépjen be a kalibrációs felületre a tengelyek kalibrálásához.
3. Lépjen be a rezgésfelületre a tengelyek és pedálok teszteléséhez.

Illesztőprogramok eltávolítása

1. Start ---> Vezérlőpult ---> Programok és szolgáltatások
2. Keresse meg az eltávolítani kívánt illesztőprogramot az „aktuálisan telepített programok” listájában. Kattintson az „Eltávolítás” gombra, és kövesse az utasításokat az illesztőprogram sikeres eltávolításához.

Hibaelhárítás

1. Ha a kapcsolódási LED nem világít, kapcsolódjon újra a kontrollerhez, és ellenőrizze, hogy a kontroller működik-e.
2. Ha a kormány nem reagál, és a konzol lefagyott, kapcsolja ki a konzolt, majd kapcsolja be újra.
3. Ha a kormány hibásan működik játék közben, csatlakoztassa újra a kormányt.
4. Kapcsolja ki az eredeti kontrollert, mielőtt a kormányt csatlakoztatja PS4 vagy XBOX One konzolhoz.

Óvintézkedések

1. A kormány használata előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne üsse, ne ejtse le, és ne tegye ki a kormányt túl erős rázkódásnak.
3. Ne szerelje szét a kormányt, ne módosítsa, és ne próbálja meg saját maga javítani.
4. Óvja a készüléket nedvességtől, magas hőmérséklettől és zsíros folyadékoktól.
5. A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják az eszközt.
6. További információkért kérjük, forduljon az értékesítőhöz.