

Felhasználói kézikönyv

Csatorna kijelző 1 / 2 / 3 / 4 — Csatorna indikátor 1 / 2 / 3 / 4

- / SELECT gomb

+ / START gomb

Bal joystick

Jobb joystick

A / B / X / Y gombok

HOME gomb

Képernyőkép gomb

Írányítókereszt (D-pad)

FN gomb

RB / RT jobb oldali ravasz


LB / LT Ravasz — Bal felső / ravasz (LB / LT)

Type-C Töltőport — USB-C töltőport

Ravasz fokozat kapcsoló — Ravasz fokozat kapcsoló

Vezérlő mód kapcsoló — Vezérlő mód kapcsoló

Programozható gombok M1 / M2 / M3 / M4 — Programozható gombok M1 / M2 / M3 / M4

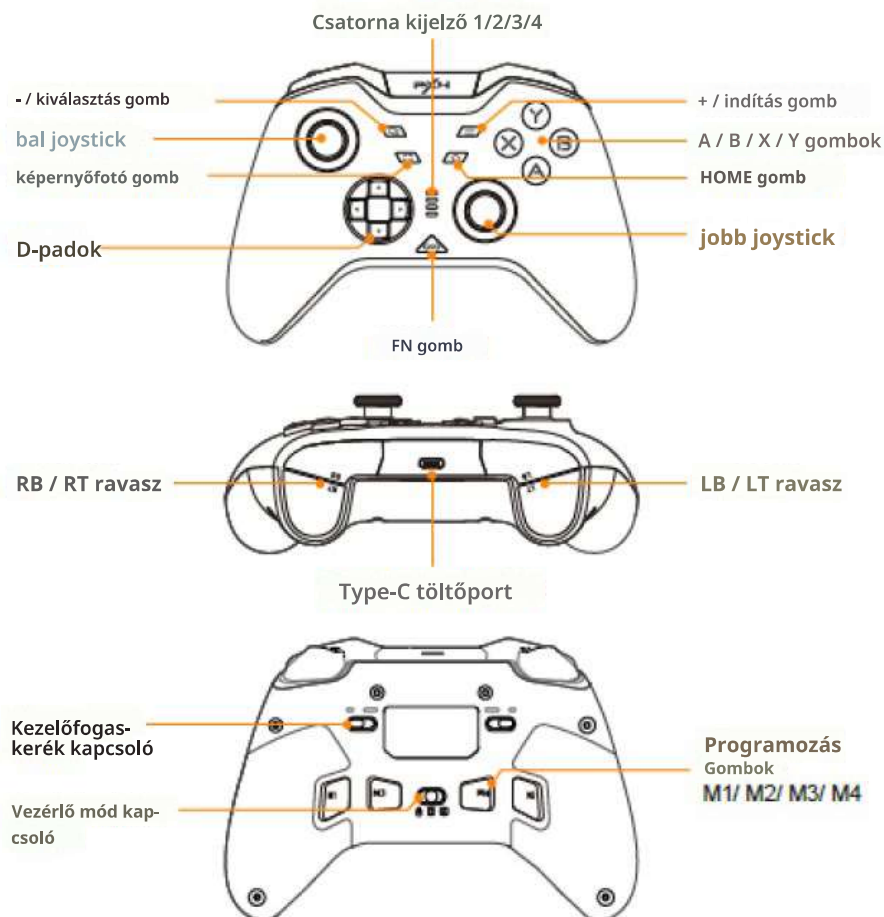

Bekapcsolás / kikapcsolás — Bekapcsolás / kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a [△] gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz és párosításhoz.

Alvó mód: Tartsa nyomva az [△] gombot 5 másodpercig az alvó módhoz való belépéshez, vagy egyszer kapcsolja át a Vezérlő mód kapcsolót a vezérlő hátoldalán bármely állásba.

Felébresztés: Az [△] gomb rövid megnyomásával ébresztheti fel a vezérlőt az alvó módból.

APP funkció — Alkalmazás funkció

Letöltés iOS-re: Keresse a [PXN NEXUS] alkalmazást az App Store-ban.

Letöltés Androidra: Keresse a [PXN NEXUS] alkalmazást a Google Play Áruházban.

A vezérlő funkciói az alkalmazásban állíthatók be a mobilkészülékhez való csatlakozás után.



Kód beolvasása az
alkalmazás letöltéséhez

APP funkciók

- Makró programozás beállítása
- Joystick érzékenysége beállítása
- Vibráció beállítása
- Alvó mód időtartamának beállítása
- Turbo gomb beállítása
- Joystick, trigger és érzékelők kalibrálása

További funkciók hamarosan hozzáadásra kerülnek.....

Gombkombinációs funkciók

Kombinált gombok	
 +  Hosszan nyomja 3 másodpercig	3 másodpercig nyomva tartva – Xinput/Dinput mód váltása
 + 	Air Mouse mód bekapcsolása/kikapcsolása
 + 	Vibrációs motor beállítása
 + Funkciógomb	Turbo beállítása funkciógombhoz
 + 	Az összes Turbo funkció törlése
 + 	Turbo frekvencia (Rate) beállítása
 + M gomb	Programozás indítása
 + 	Kalibráció indítása (befejezéshez nyomja meg ismét a [≡] gombot)
 +  Hosszan nyomja 5 másodpercig	Tartsa lenyomva 5 másodpercig - A joystick halott zónájának átkapcsolása
 +  + 	A joystick körkörös területének beállítási módjának átkapcsolása

Mód táblázat

MódKonzol	Kapcsolódás		Jelző
	PC	Dongle	Xinput mód: 2-es csatorna kijelző világít
		Kábel	Xbox mód: 2-es és 3-as csatorna kijelzők világítanak
			Dinput mód: 3-as csatorna kijelző világít
	PC	BT	Xinput mód: 2-es csatorna kijelző világít
	Android	Kábel	HID mód: 3-as csatorna kijelző világít
		BT	Xinput mód: 2-es csatorna kijelző világít
	iOS	BT	
	Váltás	BT - váltás	Kapcsoló mód: 1-es csatorna kijelző világít
		Kábel	
	PC	BT - váltás	
		Kábel	

Csatlakozás számítógéphez

Dongle-csatlakozás — Csatlakozás dongle segítségével

1. lépés: Helyezze be a donglet a számítógép USB portjába. Nyomja meg a dongle gombját 1 másodpercig, amíg az Indikátor gyorsan villogni nem kezd.
- 2 . lépés:Kapcsolja át a vezérlő hátoldalán lévő kapcsolót a [] pozícióba.
3. lépés:Tartsa lenyomva a vezérlőn a [] gombot 3 másodpercig, amíg a [] jelzőfény fel nem gyullad. A vezérlő automatikusan csatlakozik, és a 2-es csatorna LED indikátor világít.
4. lépés:Nyomja meg ismét a [] gombot, és a vezérlő a következő használat során automatikusan újracsatlakozik.

Air Mouse mód

Az Air Mouse mód kizárólag a vezérlő és a számítógép közötti vezetékes kapcsolaton támogatott. (A bal joystick egér funkciót lát el, az A gomb a bal, a B gomb a jobb egérgombként működik.)

Bluetooth-kapcsolódás

Kapcsolja a vezérlő hátoldalán található kapcsolót a [] pozícióba.

Tartsa lenyomva a [] gombot, és a PC Bluetooth beállításában válassza az „Xbox Wireless Controller” eszközt a csatlakoztatáshoz.


Módváltás — Csatlakozási mód váltása

A vezérlő bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a [ + ] gombokat három másodpercig a másik módra váltáshoz. A megfelelő csatorna indikátor a kiválasztott módnak megfelelően világít.

Csatlakozás Nintendo Switch-hez

1. lépés: Kattintson a [] ikonra a Switch kezdőképernyőjén, hogy belépjen a [Markolat/Rendelés módosítása] oldalra.
2. lépés: Kapcsolja át a vezérlő hátoldalán lévő kapcsolót a [] állásba.
3. lépés: Tartsa lenyomva az [] gombot három másodpercig az automatikus csatlakozáshoz. Az 1-es csatorna Indikátor folyamatosan világít.
4. lépés: Nyomja meg ismét a [] gombot, és a vezérlő a következő használatkor automatikusan csatlakozik.

A gombok kiosztása Nintendo Switch csatlakozás esetén:

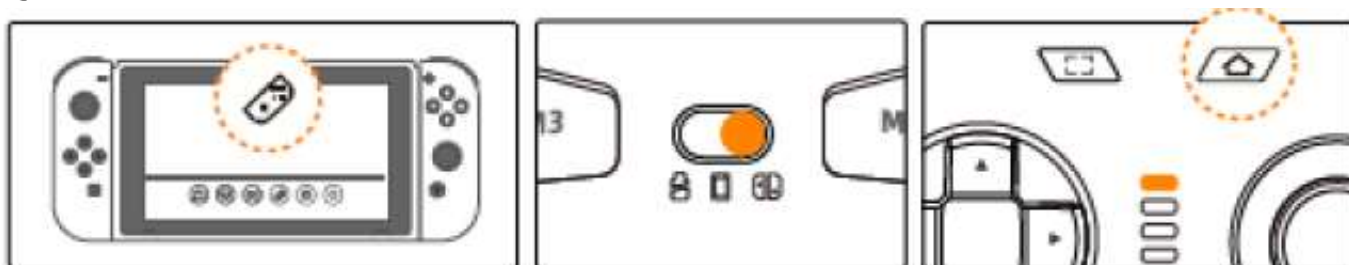

A controller gombjai és a gombkiosztás a Switch-csatlakozás után a következők:

P5	A	B	X	Y				
Switch BAY ☒ - + Képernyőkép Főoldal								

Csatlakozás Android / iOS eszökhöz

1. lépés: Kapcsolja a vezérlő hátoldalán lévő kapcsolót [] állásba.
2. lépés: Tartsa lenyomva a [] gombot 3 másodpercig.
3. lépés: Android vagy iOS eszközön válassza az „Xbox Wireless Controller” eszközt Bluetooth bekapcsolt állapotban. Sikeres csatlakozás esetén a 2-es csatorna Indikátor felgyullad.
4. lépés: Nyomja meg ismét a [] gombot, és a vezérlő a következő használatkor automatikusan csatlakozik.



Vibráció beállítása — Vibrációs beállítás

Tartsa lenyomva a [] gombot, és mozgassa a jobb joystickot fel vagy le a vibráció intenzitásának beállításához. Az alapértelmezett beállítás a magas vibrációs intenzitás.

	Teljes rezgés (100 %)	Az 1., 2., 3. és 4. csatorna kijelző egyszer felvillan
	Magas rezgés (70 %)	Az 1., 2. és 3. csatorna kijelző egyszer felvillan
	Közepes rezgés (50 %)	Az 1. és 2. csatorna kijelző egyszer felvillan
	Alacsony rezgés (30 %)	Az 1. csatorna kijelző egyszer felvillan
	Nincs rezgés	Minden csatorna kijelző kikapcsol

Teljes vibráció (100 %): Teljes vibráció (100 %) — az 1., 2., 3. és 4. csatorna Indikátorai egyszer felvillannak

Magas vibráció (70 %): Magas vibráció (70 %) — az 1., 2. és 3. csatorna Indikátorai egyszer felvillannak

Közepes vibráció (50 %): Közepes vibráció (50 %) — az 1. és 2. csatorna Indikátorai egyszer felvillannak

Alacsony rezgés (30 %): Alacsony rezgés (30 %) — az 1. csatorna Indikátora egyszer felvillan

Rezgés nélküli: Nincs vibráció — Minden csatorna indikátor kialszik

TURBO funkció


A TURBO funkciót támogató gombok: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

Manuális Turbo		Az első beállítást követően tartsa lenyomva ezt a gombot a Turbo aktiválásához.
Automata Turbo	Manuális Turbo ehhez a funkciógombhoz 	A második beállítás után nyomja meg egyszer a gombot a Turbo automatikus aktiválásához.
Turbo törlése	Automata Turbo ehhez a funkciógombhoz 	A harmadik beállítás után törölje a Turbo funkciót ennél a gombnál.
Az összes Turbo-beállítás törlése		Minden funkciógombon törölje az összes Turbo beállítást.
Turbo sebesség beállítása	Növelje a Turbo sebességet 	Alapértelmezett 5-ször / másodperc 5-ször / másodperc : Az 1. csatorna kijelző egyszer felvillan 10-szer / másodperc : Csatorna kijelző 1 + 2 egyszer villan 14-szer / másodperc : Csatorna kijelző 1 + 2 + 3 egyszer villan 20-szor / másodperc : Csatorna kijelző 1 + 2 + 3 + 4 egyszer villan
	Csökkentse a Turbo sebességet 	

Joystick holtterének átkapcsolása

Tartsa lenyomva az [L3 + R3] gombokat 5 másodpercig.


A vezérlő egyszer rezeg, megerősítve a sikeres átkapcsolást a holtteres mód és a 10%-os holtterrel rendelkező mód között.



Joystick kör alakú területének átkapcsolása

Először tartsa lenyomva az [L3 + R3] gombokat, majd nyomja meg a [] gombot.

A vezérlő egyszer rezeg, ezzel jelezve a sikeres átváltást.

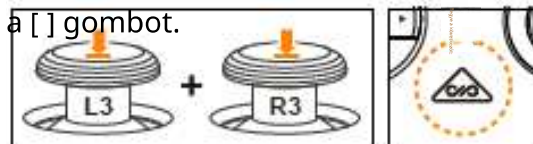

Giroszkóp / 3D joystick / trigger kalibrálása

Amennyiben a giroszkóp nem működik megfelelően, a joystick önként elmozdul a középpontból, vagy a trigger értékek pontatlanok, használja a vezérlő kalibrációs funkcióját.

① A vezérlő bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a [] gombokat 3 másodpercig a kalibrációs módba lépéshez. A négy csatorna Indikátor két csoportban váltakozva villogni fog.

② Mozgassa mindkét joystickot körkörösén 2-3 alkalommal, elérve a szélső helyzeteket, majd nyomja le kétszer teljesen mindkét triggert.

③ Helyezze a vezérlőt vízszintesen, majd nyomja meg a [] gombot. A gombok elengedését követő 3 másodpercen belül az érzékelők és a 3D joystick kalibrálása automatikusan befejeződik, és a vezérlő visszatér a normál üzemmódba.



Makró funkció

Programozható gombok: bal joystick (fel / le / balra / jobbra), jobb joystick (fel / le / balra / jobbra), D-pad (fel / le / balra / jobbra), ABXY, LB / RB, LT / RT, L3 / R3, .

① Tartsa egyszerre lenyomva a [] gombot és bármely M gombot. Amint a jelzőfény fehérré válik és villog, a vezérlő programozási üzemmódban van.

② Nyomja meg a kívánt gombokat a műveletek végrehajtásához. A beállítás befejezése után nyomja meg ismét az M gombot. Az Indikátor [] visszaáll az eredeti állapotába. Minden makró legfeljebb 32 műveletet tartalmazhat; ha a szám meghaladja a 32-t, a programozás automatikusan befejeződik. Minden gombot legfeljebb 2 percig lehet lenyomva tartani. Ha 2 percen belül nem történik művelet, a vezérlő automatikusan kilép a programozási módból.

③ Makró törlése: a makró futása közben nyomja meg a megfelelő M gombot, az aktuális makró azonnal törlődik. A makró visszavonása után az M gomb újbóli megnyomásával a makró újraindítható az elejétől.

Makró programozás törlése

① Tartsa lenyomva a [] gombot, miközben egyidejűleg megnyom egy tetszőleges M gombot a programozási módba lépéshez.


② Az adott M gomb programozásának törléséhez nyomja meg ismételten az M gombot.

Visszaállító funkció

① Hardveres visszaállítás:

Amennyiben a vezérlő funkciói nem megfelelően működnek, lefagynak vagy rendellenesen viselkednek, tartsa lenyomva a [] gombot 10 másodpercig a kikapcsoláshoz.

② Szoftveres visszaállítás:

Tartsa lenyomva a [] gombokat 3 másodpercig a gyári alaphelyzet visszaállításához.

A vezérlő egyszer rezeg, és az Indikátor [] 1 másodpercig villog a sikeres visszaállítás megerősítéseként.

Ezután zárolási módba lép, és a [] gomb rövid megnyomásával nem ébreszthető fel.

Az újbóli használathoz tartsa lenyomva a [] gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz és az újrapárosításhoz.

Töltési funkció

① Szabványos USB feszültség: 5 V. A vezérlő USB porton keresztül tölthető, például töltőről vagy számítógépről. A teljes töltési idő körülbelül 2–3 óra.

② A készenléti üzemmódból párosítási módba való ébresztéskor a csatorna indikátorok rövid ideig az akkumulátor állapotát mutatják.

③ Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a csatorna indikátorok villognak.

④ Töltés közben az [] indikátor lassan pulzál.

(Kikapcsolt állapotban történő töltés esetén az [] indikátor lassan zölden pulzál.)

Alvó funkció

A vezérlő állapota – átmenet alvó módba

Újracsatlakozás állapota - 60 másodperc csatlakozás nélkül

Első párosítás állapota - 60 másodperc csatlakozás nélkül

Működési mód (alapértelmezett) - 5 perc inaktivitás vagy mozgás nélkül

Vezérlő állapota	Alvó állapotba lép
Újracsatlakozási állapot	60 másodperc kapcsolat nélkül
Első párosítási állapot	60 másodperc kapcsolat nélkül
Működési állapot (Alapértelmezett)	5 perc művelet és mozgás nélkül

Műszaki specifikációk

Modell: P5

Csatlakozás:Vezeték nélküli / vezetékes kapcsolat

Tápegység:Beépített 1000 mAh lítium akkumulátor

Működési áram: 50 mA működés közben, <155 mA rezgés esetén

Méretek:kb. 155 × 106 × 59 mm

Csomagolás méretei:kb. 189 × 142 × 75,5 mm

Súly:kb. 220 g

Üzemi hőmérséklet:10 ~ 40 °C

Üzemi páratartalom:20 ~ 80 %

Figyelmeztetés

- Kerülje az erős rezgéseket; a terméket ne bontsa szét, ne módosítsa és ne javítsa saját kezűleg.
- Megelőzendő a víz vagy egyéb folyadék bejutását a termékbe, amely károsodást okozhat.
- Ne tárolja magas páratartalmú, magas hőmérsékletű vagy füstös környezetben.
- A termék beépített akkumulátort tartalmaz – tűzbe dobni tilos, robbanásveszély áll fenn.
- A terméket gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Probléma vagy kérdés esetén forduljon az értékesítőhöz vagy a szerviz részleghez.