

Genius



SPEEDMASTER X2

1080° Vibration Feedback Racing Wheel With Shifter



Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.

12030139401-A

Hulladékkezelés / Disposal (EN-HU)

English - Separate collection in European countries

This product must be collected separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it as household waste. For further information, contact your retailer or the local authority responsible for waste management.

Magyar - Szelektív hulladékgyűjtés

A terméket elkülönítetten, megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. Ne dobja a háztartási hulladék közé. További tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Gyártó / Manufacturer

KYE Systems Corp., #492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan.

Műszaki támogatás / Technical support: support@geniusnet.com.tw


Tárolási feltételek / Storage conditions: -20 °C – +50 °C; relatív páratartalom / humidity: 5-85%.

Quick Setup:


- ① Combine the wheel with its base, aligning them properly.
- ② Once aligned, tighten by turning the nut on the base to the left.



- ③ Mount the steering wheel clamp, fitting desks 8mm to 55mm thick.
- ④ Remove the heightening buckle for thicker desks or attach it for thinner ones. Secure by tightening the base's two screws.

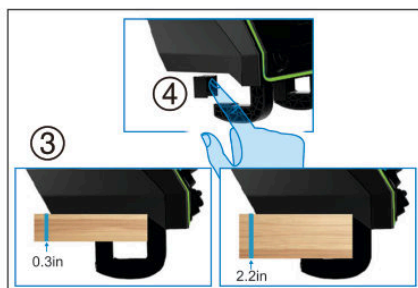

- ⑤ Mount the gear shifter stick, loosen the clamp's screws, fit it under the gear stick, position it at the table's edge, and tighten. Suitable for 8mm to 55mm thick tables.
- ⑥ Open the base's storage box to connect the gear shifter to slot 'B', pedals to 'C', and the console's controller to 'D' at the wheel's back. Check connections to avoid malfunction. Storage USB cables when not in use.

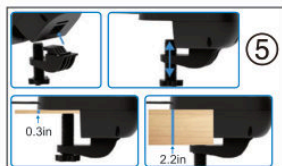



SpeedMaster X2 – Összeszerelés (HU)

Gyors összeszerelés – az eredeti ábrák számozása szerint

1. Illessze össze a kormánykereket és a talpegységet, ügyelve a megfelelő pozícióra.
2. Az illesztés után a talpon található rögzítőanyát balra forgatva húzza meg.
3. Szerelje fel a kormány asztali rögzítőjét. A tartó 8–55 mm vastagságú asztallapokhoz használható.
4. Vastagabb asztallapnál távolítsa el a magasító betétet, vékonyabb asztalnál helyezze vissza. A talp két csavarjával rögzítse.
5. A sebességváltó felszereléséhez lazítsa meg a rögzítőcsavarokat, illessze a bilincset a váltó alá, helyezze az asztal szélére, majd húzza meg. 8–55 mm-es asztallaphoz használható.
6. Nyissa ki a talpegység kábelrekeszét. A váltót a B, a pedálokat a C, a konzol eredeti kontrollerét a kormány hátulján található D aljzathoz csatlakoztassa. Ellenőrizze a csatlakozásokat. A használaton kívüli USB-kábeleket tárolja a rekeszben.

Fontos

Az összeállítás és a kábelezés részletes ábrái az előző, eredeti angol oldalon találhatóak. A B, C és D jelölések a terméken feltüntetett csatlakozókat jelentik.

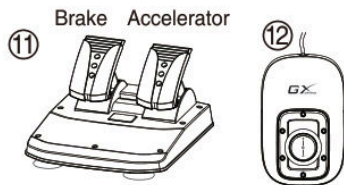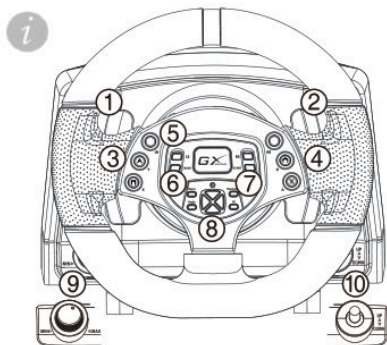

- ① Left Paddle: Default set to LB.
- ② Right Paddle: Default set to RB
- ③ Action Buttons: X, Y, LB
- ④ Action Buttons: A, B, RB
- ⑤ Action Buttons: L3, R3, Back, Start
- ⑥ Special Function Buttons: Reset, Andel
- ⑦ Special Function Buttons: Replace
- ⑧ D-pad Buttons, PS Button, Indicator Led
- ⑨ Special Function: Sensitivity Dial.
- ⑩ Special Function: High-Low Gear Adjustment Switch. (For H-Type Gear Shifter only)
- ⑪ 2-pedal Set : Accelerator /Brake
- ⑫ Gear Shifter up/down



Always visit product information or download the latest driver software for the best possible performance.

Genius GX website: www.geniusnet.com

Button Configuration Table:

Buttons	A	B	X	Y	L3	R3	LB	RB	BACK	START	PS	Pedal			Left trigger	Right trigger	Turn to	+/- gear
												Refueling	Brake	Clutch (For SpeedMaster X3)				
Xbox 360	A	B	X	Y	L3	R3	LB	RB	BACK	START	X big button	RT	LT	RX axial right	LB	RB	LX axis	L3
Xbox One	A	B	X	Y	L3	R3	LB	RB	BACK	START	X big button	RT	LT	RX axial right	LB	RB	LX axis	L3
Xbox Series X	A	B	X	Y	L3	R3	LB	RB	BACK	START	X big button	RT	LT	RX axial right	LB	RB	LX axis	L3
N SWITCH	A	B	X	Y	L3	R3	L	R	—	+	HOME	ZR	ZL	RX axial right	L	R	LX	L3
Mode PS3	X	○	□	△	L3	R3	L1	R1	SELECT	START	PS	R2	L2	RX axial right	L1	R1	LX	L3
PS4	X	○	□	△	L3	R3	L1	R1	SHARE	OPTIONS	PS	R2	L2	RX axial right	L1	R1	LX	L3
PC-Xinput	A	B	X	Y	L5	R5	LB	RB	BACK	START	MODE	RT	LT	X rotation axis	LB	RB	LX	L3
PC-Dinput	3	2	4	1	11	12	7	8	9	10	MODE(13)	a=0	b=0	c=0	5	6	X=0	17
Android	A	B	X	Y	L3	R3	L1	R1	SELECT	START	N/A	R2	L2	RX axial right	L1	R1	LX	L3

Note: If a game doesn't support the gear shifter stick, use left/right paddles button for shifting.

Kezelőszervek - magyar jelmagyarázat

Az előző oldalon található 1-12 számozású rajz és a platformonkénti gombkiosztási táblázat magyar magyarázata.

1. Bal oldali kormányváltó-fül: alapértelmezés szerint LB.
2. Jobb oldali kormányváltó-fül: alapértelmezés szerint RB.
3. Funkciógombok: X, Y, LB.
4. Funkciógombok: A, B, RB.
5. Funkciógombok: L3, R3, Back, Start.
6. Speciális gombok: Reset (visszaállítás), Angle (elfordulási szög).
7. Speciális gomb: Replace (gombfunkciók felcserélése).
8. Irányválasztó (D-pad), PS gomb, állapotjelző LED.
9. Érzékenységszabályzó tárcsa.
10. Magas/alacsony fokozat kapcsoló (csak H-kulisszás váltónál).
11. Kétpedálos egység: gázpedál és fékpedál.
12. Sebességváltó: fel/le kapcsolás.

Gombkiosztás és kompatibilitás

Az eredeti táblázat az Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PS3, PS4, PC-Xinput, PC-Dinput és Android platformok gombkiosztását mutatja. A gombjelölések (A, B, X, Y, LB, RB stb.) platformfüggetlenségűek, ezért a táblázat eredeti kódjait nem módosítottuk.

Megjegyzés: Ha a játék nem támogatja a külön sebességváltót, a bal és jobb kormányváltó-füllel lehet sebességet váltani.

CAUTION:

1. The leading cable provided inside the packaging must be used to connect an official controller and the SpeedMaster X2.
2. The controller must be power off or the battery is removed before connection.
3. When the SpeedMaster X2 has no response and the host screen doesn't move, the host may unexpectedly crash. Please restart the host and insert SpeedMaster X2 again.
4. When the SpeedMaster X2 is not operated properly in the game, please unplug and reconnect the SpeedMaster X2 to the host, and exit the game and re-enter.

Figyelmeztetések / Caution - HU

Fontos tudnivalók a csatlakoztatás előtt

1. A konzol eredeti kontrollerének és a SpeedMaster X2-nek az összekapcsolásához a csomagban mellékelt csatlakozókábelt használja.
2. A kontroller legyen kikapcsolva, vagy távolítsa el belőle az elemeket/akkumulátorokat a csatlakoztatás előtt.
3. Ha a SpeedMaster X2 nem reagál, és a konzol képernyőjén sem történik változás, előfordulhat, hogy a konzol lefagyott. Indítsa újra a konzolt, és csatlakoztassa újra a kormányt.
4. Ha játék közben a kormány nem működik megfelelően, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a konzolhoz. Lépjen ki a játékból, majd indítsa el ismét.

Rövid ellenőrzőlista

Ellenőrizze a B (váltó), C (pedál) és D (eredeti kontroller) aljzatokat, a kontroller kikapcsolt állapotát, valamint az USB-kábelek stabil csatlakozását.

Connection Settings:

Pedal USB: Connect to the "C" slot in the wire storage box behind the steering wheel.

Gear Shifter Stick USB: Connect to the "B" slot in the same storage box.

Steering Wheel Main USB: Connect to the USB port of Gaming Platform.

Note: An original controller required for guiding SpeedMaster series connected to consoles successfully.

For PC: Default to Directinput mode with a red-light indicator upon successful connection. Press the PS button for about 3 seconds to cycle switch between Xinput mode and XBOX-ONE mode.

For PS3: With a red light upon successful connection.

Note:

- PC's Xbox One mode works primarily on Windows 10/11.
- After connecting to PC, press "Reset" for 5 seconds and then rotate fully left and right to calibrate the wheel.


SpeedMaster (Series), besides supporting PC games, is also compatible with multiple gaming platforms, including PS4, Xbox-Series S/X, Xbox One, Xbox 360. Connect each console's original controller to the "D" slot behind the wheel to guide SpeedMaster (Series) the primary controller.

For PS4: Connect a power-off PS4 wireless controller via USB to the "D" slot behind the wheel, then connect the wheel to the PS4's USB port. A blue light indicates a successful connection. Note: The PS4 controller must be off for successful pairing.

For Xbox Series/Xbox One: Connect an Xbox-Series X controller, with batteries removed, via USB to the "D" slot on the wheel's back, then connect the wheel to the Xbox's USB port. A light blue light on the wheel and a steady light on the controller indicate success. Ensure the controller is off or battery-free before connecting for successful pairing.


For Xbox 360: Plug an original wired Xbox 360 controller into the wheel's "D" slot and then connect the wheel to the Xbox 360. A light green on the wheel and a lit controller light indicate success. Note: Only original wired controller is compatible.

Special Functions:

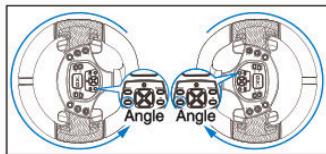

Angle function: Setting for the steering wheel's range of turning angle.

To set the steering wheel angle to 900 degrees, for instance, long-press "Angle" until the blue LED blinks slowly. Rotate left to 900 degrees, press "Angle" to lock, and the LED will return to normal. Repeat to the right for 900 degrees and lock. The steering wheel only locks at angles over 90 degrees; below this, it defaults to 90 degrees.

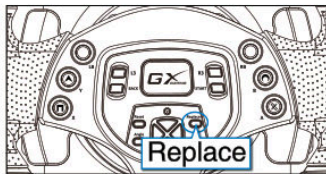

Replace function: Allows swapping the functions of action buttons (A/B/X/Y/L3/R3/L1/R1), pedals (accelerator/brake/clutch (optional)), and gear shifter (high/low) on the steering wheel.

To swap functions, like the left trigger with the A button: Long-press Replace until the blue LED lights, press the left trigger (LED blinks), then press A (LED off). The swap is done. If inactive for 60 seconds, it exits replacement mode.

- Clear the angle setting: long-press "Angle" for 5 seconds until the LED blinks fast to clear the angle setting.
- Clear the replacement function: Clear swaps by holding Replace for 5 seconds until the LED blinks fast.
- Reset function: Long-press for 5 seconds to clear angle and button settings, indicated by blinking LED.

Csatlakozási beállítások:

Pedál USB: Csatlakoztassa a kormány mögötti vezeték tároló doboz "C" nyílásához.

Sebességváltó kar USB: Csatlakoztassa ugyanezen tároló doboz "B" nyílásához.

Kormány fő USB: Csatlakoztassa a Játékplatform USB portjához..

Megjegyzés: Az eredeti vezérlő szükséges a SpeedMaster sorozat konzolokhoz való sikeres csatlakoztatásához.

PC-hez: Alapértelmezett Directinput mód piros fényjelzővel a sikeres csatlakozás esetén. Nyomja meg a PS gombot körülbelül 3 másodpercig az Xinput mód és az XBOX-ONE mód közötti váltás érdekében.

PS3-hoz: Piros fény jelzi a sikeres csatlakozást.

Megjegyzés:

- A PC Xbox One módja elsősorban Windows 10/11-en működik.

- A PC-hez való csatlakoztatás után nyomja meg a „Reset” gombot 5 másodpercig, majd forgassa teljesen balra és jobbra, hogy kalibrálja a kormányt.



A SpeedMaster (Sorozat) a PC-s játékok támogatása mellett több játékkal is kompatibilis, beleértve a PS4-et, Xbox-Series X-et, Xbox One-t, Xbox 360-at. Csatlakoztassa minden konzol eredeti vezérlőjét a kormány mögötti „D” nyíláshoz, hogy SpeedMaster Sorozat legyen az elsődleges vezérlő.

PS4: Csatlakoztasson egy ki csatlakozt PS4 vezetékes PS4 nélküli kontrollert USB-n keresztül a kormány mögötti „D” nyílásba, majd csatlakoztassa a kormányt a konzol USB-portjához. A kék fény sikeres kapcsolódást jelöl. Megjegyzés: A PS4 controllernek ki kell lennie a sikeres párosításhoz.

Xbox Series/Xbox One-hoz: Csatlakoztasson egy elem nélküli Xbox-Series X kontrollert USB-n keresztül a kormány mögötti „D” nyílásba, majd csatlakoztassa a kormányt az Xbox USB-portjához. A kormányon lévő világoskék fény és a controlleren lévő állandó fény a sikeres kapcsolódást jelzi. Győződjön meg róla, hogy a controller ki van kapcsolva vagy elem nélküli, mielőtt csatlakoztatná a sikeres párosítás érdekében.

Xbox 360-hoz: Csatlakoztasson egy eredeti, vezetékes Xbox 360 kontrollert a kormány "D" nyílásába, majd csatlakoztassa a kormányt az Xbox 360-hoz. A kormányon lévő világoszöld fény és a controlleren lévő világító fény a sikert jelzi. Megjegyzés: Csak az eredeti vezetékes controller kompatibilis.

Különleges funkciók:

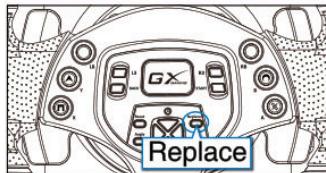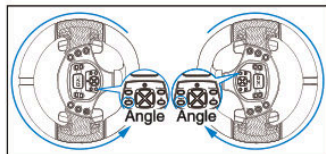

Szög funkció: A kormánykerék fordulási szögének beállítása.

A kormánykerék szögének 900 fokra állításához például hosszan nyomja meg az "Szög" gombot, amíg a kék LED lassan villog. Forgassa el balra 900 fokra, nyomja meg az "Szög" gombot a zárásra, és a LED visszatér a normális állapotba. Ismételje meg jobbra 900 fokra és zárja le. A kormánykerék csak 90 fok feletti szögeknél záródik; ez alatt alapértelmezés szerint 90 fokra áll be.

Cserélő funkció: Lehetővé teszi az akciógombok (A/B/X/Y/L3/R3/L1/R1), pedálok (gyorsító/fék/kuplung (opcionális)), és a sebességváltó (magas/alacsony) funkcióinak cseréjét a kormányon.

A funkciók cseréjéhez, mint például a bal oldali ravasz az A gombbal: Nyomja meg hosszan a Cserét, amíg a kék LED lassan villog, nyomja meg a bal oldali ravaszt (a LED villog), majd nyomja meg az A gombot (a LED kialszik). A csere megtörtént. Ha 60 másodpercig inaktív, kilép a csere módból.

- Törölje az szög beállítást: nyomja meg hosszan az "Szög" gombot 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan villog, hogy törölje a szög beállítást.
- Törölje a csere funkció: Tartsa lenyomva a Cserét 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan villog, hogy törölje a cserét.
- Alaphelyzetbe állítás funkció: Nyomja meg hosszan 5 másodpercig az alaphelyzetbe állítást a szög és gombok beállításainak törléséhez, ami a villogó LED jelzi.