
Rosberg RP51102C / V51102C

Hajgöndörítő | Magyar használati útmutató

Típusszám-ellenőrzés: a csatolt fájl neve V51102C, a benne található műszaki táblázat RP51102C típust nevez meg. A termékazonosság ellenőrzendő.

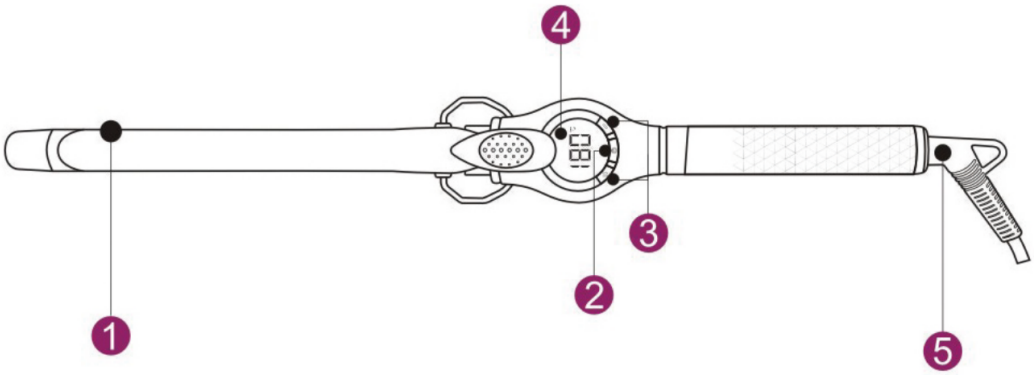

Műszaki adatok

Jellemző	Érték
A forrásban megadott típus	RP51102C (fájlnév: V51102C)
Feszültség	220 V ~ 50 Hz
Teljesítmény	Ø9 mm: 30 W; Ø13 mm: 36 W; Ø16 mm: 40 W
Hőmérséklet	140–200 °C, 10 °C-os lépések
Automatikus kikapcsolás	60 perc
Kábel	360°-ban forgatható

Hőfokválasztás

• 140–160 °C: finom szálú haj.

• 170–190 °C: normál haj.

• 200 °C: erős, vastag szálú haj.

• Első használatkor alacsonyabb hőfokot válasszon. A bekapcsolás utáni alapérték 180 °C; a + és − gombok 10 °C-os lépésekben állítanak.

Használat

• Csatlakoztatás után nyomja meg a bekapcsológombot.

• A kijelző villog, amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet; utána a villogás megszűnik. A forrás kb. 60 másodperces felmelegedést jelez.

• Fésüljön ki egy kisebb hajtincset, majd a hajvégtől tekerje a göndörítő henger köré.

• Rövid idő után óvatosan engedje le a fürtöt. Ne tartsa a forró hengert ugyanazon a hajrészen néhány másodpercnél tovább.

• A készülék a forrás szerint 60 perc után automatikusan kikapcsol; használat után ettől függetlenül húzza ki.

Biztonság

• Használat után húzza ki a hálózati csatlakozót; kikapcsolt állapotban is veszélyes lehet a víz közelében.

• Ne használja fürdőkád, zuhany, mosdó vagy más vízzel teli edény közelében; vízbe esett készülékért ne nyúljon, mielőtt áramtalanítaná.

• Gyermekektől tartsa távol; 8 év felett és csökkent képesség esetén csak megfelelő felügyelettel és oktatással használható.

• Ne használja sérült készülékkel vagy tápkábellel; a sérült kábelt szakképzett személynek kell cserélnie.

• Ne hagyja bekapcsolva felügyelet nélkül; óvja a kábelt a forró felületektől, és ne tekerje a készülékre.

• A felhevült henger ne érjen bőrhöz vagy szemhez. Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól és folyadékoktól.

• Ne használja parókához vagy rendeltetésétől eltérő célra.

• Ne fedje le működés közben, és ne használja hajlakkal vagy más gyúlékony hajformázó szerrel együtt.

• Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Fürdőszobában legfeljebb 30 mA-es névleges hibaáramú áram-védőkapcsoló felszerelése javasolt.

• Tisztítás előtt húzza ki és hagyja lehűlni; ne merítse vízbe, ne szerelje szét.

Tisztítás és tárolás

• Kikapcsolás és kihúzás után hagyja teljesen lehűlni.


• Puha, enyhén nedves ruhával törölje át; ne használjon oldószert, agresszív tisztítót.

• Száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

Rosberg RP51102C / V51102C

Hair Curler | English User Manual

Model check required: file name V51102C, but the specification table inside identifies RP51102C. Confirm the exact product model before publishing.

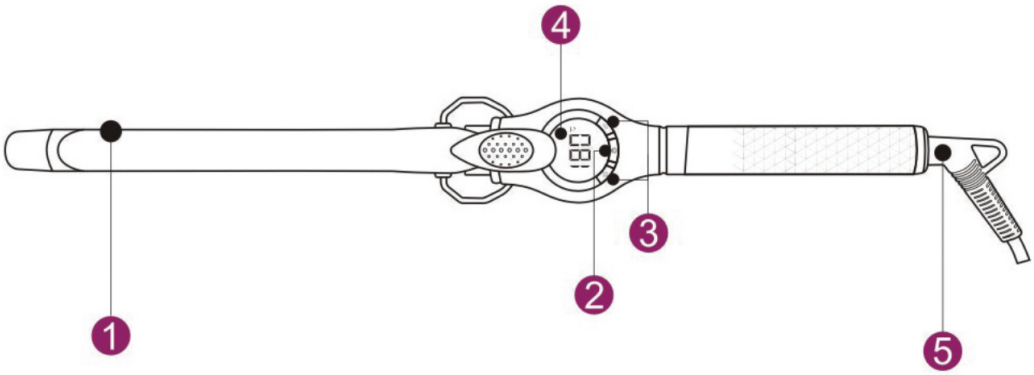

Specifications

Feature	Source value
Model in specifications	RP51102C (file: V51102C)
Power supply	220 V ~ 50 Hz
Power rating	Ø9 mm: 30 W; Ø13 mm: 36 W; Ø16 mm: 40 W
Temperature	140–200 °C, 10 °C increments
Automatic power-off	60 minutes
Power cord	360° swivel

Temperature guide

• 140–160 °C: fine hair.

• 170–190 °C: normal hair.

• 200 °C: coarse hair.

• Begin at a lower setting. Default when switched on: 180 °C. Use +/− buttons in 10 °C steps.

Operation

• Press the power button after plugging in.

• The display flashes until the target temperature is reached. The source describes heating in approximately 60 seconds.

• Comb a small section of hair and wrap it around the barrel from the ends.

• Release the curl carefully after a short period; never hold the hot barrel on one hair section longer than a few seconds.

• The source states a 60-minute automatic switch-off; always unplug manually after use.

Safety precautions

• Unplug after use: even when switched off, an appliance near water presents a hazard.

• Do not use near a bathtub, shower, washbasin or other water-filled vessel; if dropped into water, disconnect electricity before retrieving.

• Keep out of reach of children. Children over 8 and persons with reduced capabilities need appropriate supervision and instruction.

• Do not use with a damaged cord or appliance; damaged cords must be replaced by qualified personnel.

• Do not leave switched on unattended; keep the cord away from hot surfaces and do not wrap around the appliance.

• Avoid contact between the hot barrel and skin or eyes; keep away from flammable materials and liquids.

• Do not use on wigs or for purposes other than intended.

• Do not cover during use or operate with flammable styling sprays.

• Verify the mains voltage. A bathroom circuit RCD rated not above 30 mA is recommended.

• Unplug and cool before cleaning; never immerse in water or disassemble.

Cleaning and storage

• Switch off, unplug and allow to cool completely.

• Wipe with a soft, slightly damp cloth; do not use solvents or abrasive cleaners.

• Store dry and out of the reach of children.