

## Tracer Trl-A3 Lamináló Használatiutasítás

Köszönjük, hogy laminátorunkat választotta. Célunk, hogy magas minőségű gépeket biztosítsunk, melyek kiváló eredményeket garantálnak. A laminátor üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi átnézés céljából.

### **BIZTONSÁGI HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

Az áramütés vagy sérülés kockázatának minimalizálása érdekében az elektromos készülékek használata során tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

1. Ha a készüléket nem használják, válasszák le a tápellátásról.
2. FIGYELMEZTETÉS: Ez az eszköz 8 évnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzelmszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan vagy az eszköz ismeretével nem rendelkező személyek által CSAK akkor használható, ha felügyelet alatt állnak, vagy részletes tájékoztatást kaptak az eszköz biztonságos használatáról, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti, kivéve, ha 8 évesnél idősebb, és ezek a tevékenységek felügyelet mellett zajlanak. A lamináló működés közben nagyon magas hőmérsékletre melegszik, ezért használata során fokozott óvatosság ajánlott.
4. Megakadályozza az áramütésveszélyes helyzetek kialakulását. A tápkábelt, a dugót és a készüléket tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Ne helyezzen fém tárgyakat, ékszereket, haját, ujjak vagy ruhadarabokat a készülékbe.
7. A laminálás megkezdése előtt távolítson el minden gemkapcsot és tűzőkapcsot.
8. Ne kezelje azt a készüléket, amely meghibásodott vagy sérült, illetve amelynek a dugója vagy tápkábele sérült.
9. A tápkábel dugója a készülék áramellátástól való leválasztásának része.
10. A készüléket közel kell telepíteni a hálózati aljzathoz, amelyek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
11. Laminálás kizárólag papír vagy karton esetén. Nem laminálhatók nem szabványos elemek.
12. Az aeroszolos tisztítószer használata tilos.
13. Aeroszol nem juttatható a készülék belsejébe, és kenőanyagok használata tilos.

## MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség AC	220 V-240 V
Áramerősség	1,15 A
Teljesítmény	265W
Fólia vastagsága	60-125 mikron
Maximális dokumentum mérete	(A3) 297 × 420 mm
Laminálási módok	forró (HOT) / hideg (COLD) *hideg laminálás speciális fóliák alkalmazásával
Bemelegedési idő	kb. 3-5 perc
Laminálási sebesség	kb. 30 cm/perc
Maximális dokumentum vastagsága	0,6 mm

## BEÁLLÍTÁS

1. A készüléket sík és stabil felületen kell használni.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék körül elegendő hely biztosított a laminált elem kiemenetelére.
3. A TRL-A3 modell 120 (2x60) mikron és 250 (2x125) mikron vastagságú fóliákkal laminál (a bankkártya méretétől az A3 méretig).

## ÜZEMELTETÉS

A TRL-A3 modell a készülék jobb oldalán elhelyezett billenőkapcsolóval működtethető. Egy gomb kezeli a hideg laminálás/Kikapcsolás/Meleg laminálás műveleteit.

1. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő tápellátási aljzathoz.
2. A készülék bekapcsolásához és a hideg laminálás megkezdéséhez állítsa a kapcsolót Cold (I) állásba; a kék LED világít, és a készülék készen áll a hideg laminálás megkezdésére;

Ha a kapcsolót Hot (II) állásba helyezi, szintén kék LED gyullad ki, és a készülék megkezd a felmelegedési folyamatot. 3-5 perc elteltével, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet, a KÉSZ narancssárga LED világítani kezd. A készülék készen áll a laminálás megkezdésére.


3. A laminálandó fólia előkészítése az eszközbe helyezéshez. A papírt középre helyezze a fólián belül, a laminált él mentén előrevezetve. Ne használjon 250 mikronnál (2x125 mikron oldalanként) vastagabb fóliát.
4. Amikor a készülék eléri a megfelelő munkahőmérsékletet, helyezze be a fóliát (a laminált élű oldalával előre) az eszközbe olyan mélységig, hogy az a hengerek közé jusson. Ne helyezze a fóliát nyitott oldalával befelé.
5. A fólia áthalad a gépen, és a hátoldalán fog kijönni.
6. A laminálási folyamat során a KÉSZ jelzőfény kialudhat a hőtadás hatására.

- fólia. Ez normális; Néhány másodperc múlva a KÉSZ LED ismét kigyullad.
7. A munka befejezése után kapcsolja ki a laminálót az OFF (0) gombbal.
  8. Húzza ki a csatlakozót a tápellátóaljzatból.

### LAMINÁLÁSI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye ki a terméket a színes csomagolásból, és helyezze az asztalra.
2. A készülék egy kapcsolóval és két LED-del rendelkezik.  
(Hideg laminálás/Kikapcsolt/Meleg laminálás) - gomb a tápellátás be- és kikapcsolására, valamint a hideg és meleg laminálás közötti választáshoz.  
Az Off (Kikapcsolt) állás a tápellátás kikapcsolására szolgál.  
Hideg pozíció (hideg laminálás): s/ui:y a hideg laminálás megkezdéséhez.  
Meleg pozíció (meleg laminálás): s/ui:y a meleg laminálás megkezdéséhez.  
Kék LED-dióda: jelzi a helyes tápellátás-csatlakozást és a hideg laminálásra való készenlétet.  
Narancssárga LED-dióda: jelzi a meleg laminálásra való készenlétet.
3. Hideg laminálás  
Állítsa a kapcsolót a Hideg pozícióra; a kék LED-dióda felgyullad; a készülék készen áll a hideg laminálásra, várakozás nélkül.
4. Meleg laminálás  
Állítsa a kapcsolót a Meleg pozícióra; Megkezdődik a melegítési folyamat, amely 3-5 percre tart.  
Amikor a narancssárga LED kigyullad, a készülék készen áll a forró laminálásra.  
A fólia méretköre: bankkártya méretétől A3 méretig; vastagsága 80 és 125 mikron között minden egyes oldalon; maximális laminálási vastagság: 0,6 mm;
5. A lamináló készülék használata  
Ajánlott a készüléket normál irodai körülmények között üzemeltetni, 20-25 °C hőmérsékleten; ez biztosítja a lehető legjobb laminálási minőséget.

**INFORMÁCIÓK A LAMINÁLÓRÓL**

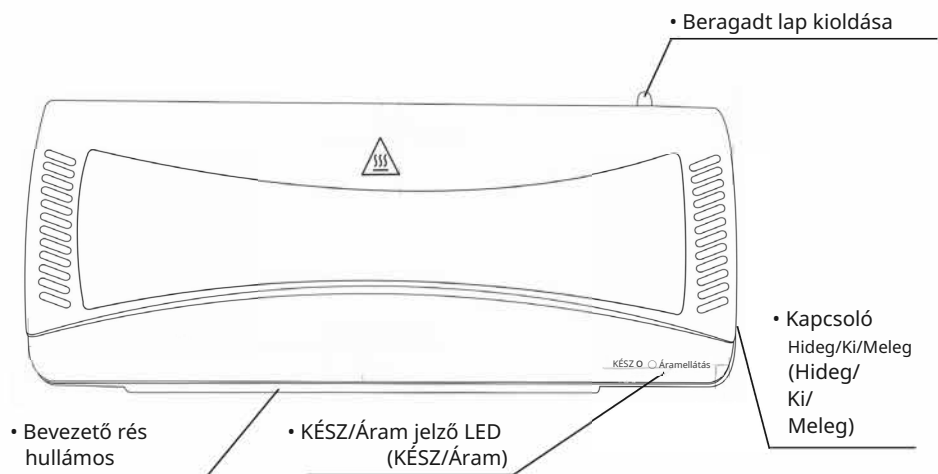

**FONTOS!**

Ne érintse meg a készülék felső felületét laminálás közben, mivel az magas hőmérsékletre melegszik, és körülbelül 15 percig szükséges a lehűlése. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.

**LAMINÁLÁSI VASTAGSÁG:**

A TRL-A3 személyes használatra készült lamináló, amely alkalmas hideg és meleg laminálásra. A maximális laminálási vastagság: 160 (2x80) mikron – 250 (2x125) mikron.

**LAMINÁLÓFÓLIA BEHELYEZÉSE:**

A lamináló fólia egyik éle végighegesztett. Nyissa fel, és helyezze a papírt a fólia közepére, lehetőleg minél közelebb a hegesztett élhez. Győződjön meg róla, hogy a papír körüli keret minden oldalon azonos (pl.: egy A3 méretű papíron körben 3 mm-es keret legyen). A laminálási folyamat megkezdéséhez helyezze a hegesztett élt (nem a nyitott élt) a bemeneti nyílásba.

**MIT TEGYÜNK, HA A LAMINÁLT PAPÍR BERAGAD A KÉSZÜLÉKBEN**

A TRL-A3 modell el van látva egy elakadt lap kiengedésére szolgáló funkcióval. Ha a laminált lap beragad a laminálóküllőbe, és a hullám kilép a készülék hátsó kijáratán, húzza ki a hullámot az elülső élénél fogva. Ha a hullám nem jön ki a kijáratból, nyomja meg az elakadt lap kiengedésére szolgáló gombot, és húzza ki a lapot a hátsó élénél fogva, a bemeneti nyílás irányából.

# Tracer Trl-A3 Lamináló

## Használati utasítás

### GARANCIA ÉS SZERVIZ:

A termék saját kezű javítása tilos. A készülék 24 hónapos garanciával rendelkezik, amely a vásárlás napjától kezdődik. A garancia akkor érvényes, ha a készüléket az útmutatóban foglaltaknak és rendeltetésének megfelelően használják. Ha a lamináló meghibásodik, és még érvényes rá a garancia, akkor vissza kell vinni a vásárlás helyére csere vagy javítás céljából.

### ÁRTALMATLANÍTÁS:

A használt készüléket a kijelölt ártalmatlanító helyeken kell leadni. A készüléket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

- (9)** Ne tegye ki a készüléket semmilyen anyagoknak.  
\*Károsíthatja a készüléket.
- (R)** Ne szerelje szét, ne módosítsa, illetve ne javítsa a készüléket saját felelősségére.  
\*Áramütés vagy Sérülésveszély.
- 8** Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott leválasztás megtörtént.  
tápfeszültség lép fel, ne használjon több tápellátó kábel megszorul.  
\*Elektromos áramütés vagy tűzveszélyt okozhat.
- &**
- (9)** Ne érintse meg a burkolatot a készülék működése közben;  
\*Sérülést okozhat.
- e** Kapcsolja le a készüléket a tápellátásról, és csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő aljzatba, A szabályok be nem tartása áramütéshez vezethet.  
áramütés vagy tűzveszély.
- (9)** Ha a készülék túlmelegszik, vagy ha szokatlan szokatlan szagot érez belőle, vagy ha az Papír esetén azonnal válassza le a tápellátásról.  
\*A helytelen használat elektromos áramütés vagy tűzveszélyt.